


日立 **お店用紙袋式** 掃除機 CV-G3

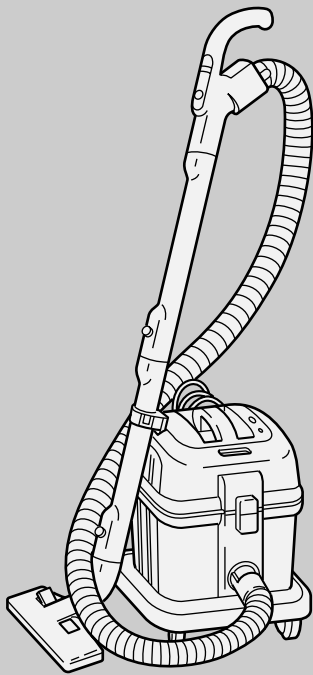

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2～3	
各部のなまえと使いかた	4～5	
操作のしかた	6	
スタンド収納	7	
上手なお掃除のしかた	7	
ごみがたまったら	8	
お手入れ	8	
故障かなと思ったら	9	
アフターサービスと保証について	10～11	
別売り部品	12	
(別売り) 布袋フィルターの使いかた	12	
仕様	12	



安全上のご注意

必ずお守りください




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。





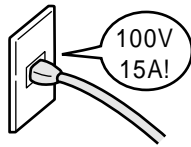



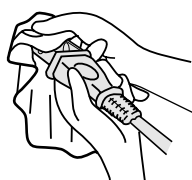

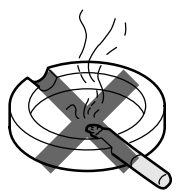


ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

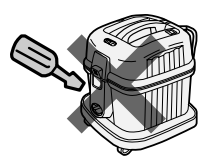	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 警 告	
 分解禁止	<p>絶対に分解したり修理・改造しない</p> <ul style="list-style-type: none">● 火災・感電・けがの原因になります。● 修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 
 100V 15A以上	<p>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</p>  <p>100V 15A!</p> <ul style="list-style-type: none">● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 電源プラグを抜く	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</p> <ul style="list-style-type: none">● 感電やけがをすることがあります。 
 清掃	<p>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる</p> <ul style="list-style-type: none">● プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 
 禁止	<p>グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温のものを吸わせない</p> <ul style="list-style-type: none">● 爆発したり、火災の原因になります。 
 禁止	<p>アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">● 爆発したり、火災の原因になります。 

警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。



禁止


コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

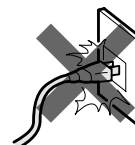

水ぬれ禁止

水・油・ぬれたごみを吸わせない
また、水・油などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

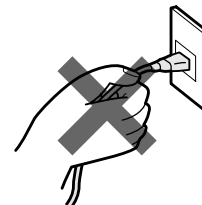

禁止

排気口をふさがない


- 火災の原因になります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

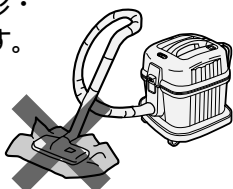

火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

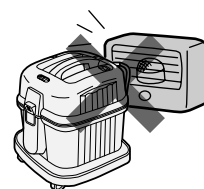

禁止

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。
- 直径10 μm以下の微粒子を吸わせない
- 発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など



ガラス




押しピン・針・ひも

各部のなまえと使いかた

電池ふた

単3乾電池の入れかた

- ① 電池ふたを押し、スライドさせて外す。
- ② 乾電池を入れる。(+ - の表示どおりに入れます)
- ③ 電池ふたを取り付ける。

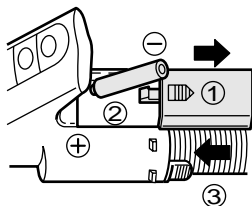


ご注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破損の危険があります。乾電池の注意文をよくお読みになり、次の点に注意してご使用ください。

新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。万一液漏れしたときは、よくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。

単3乾電池R6P(G)(2個)
(またはSUN-3)
(光リモコンに使います)



グリップハンドル

手モコン (手もとコントロールスイッチ)

6

カチッ

延長管

カチッ

ホーススタンド 7

カチッ

ホース

床用吸口

ゆかの種類に合わせ、ペダルを切り換えてください。

じゅうたん 1

ブラシが引っ込みます。
じゅうたんのお掃除に。

ゆか・たたみ じゅうたん 2

ブラシが上下自在になります。


ゆか、たたみのお掃除に。
糸くずのからんだじゅうたんのお掃除に。

床用吸口が吸いついて動きにくいときは、手もとコントロールスイッチを「弱」に切り換えてください。

ご注意

床用吸口をゆか面に強く押しつけると、ゆかに傷をつけることがありますので、注意してください。


ごみ捨てサイン



続けてご使用ください。



ごみを捨ててください。



8

すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。

吸口が付いていると吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくごみ捨てサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。細かな砂ごみなどが多い場合、お店パック(紙袋)がいっぱいにならなくても、ごみ捨てサインが作動することがあります。


綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合、お店パック(紙袋)がいっぱいになっても、ごみ捨てサインが作動しないことがあります。

定期的にお店パック(紙袋)を確認してください。

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。

(👉のあとの数字は主な説明のあるページです)

クランプ

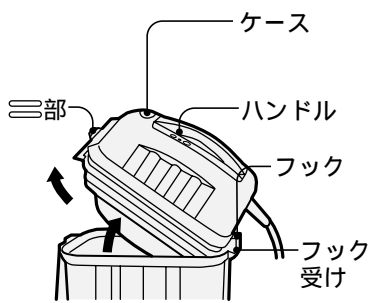


ハンドルを持って3部を押しながらケースを外します。セット時はフックをフック受けに掛けてケースをタンクに押し付けます。

ご注意


持ち運び時にクランプを押したり、ぶつけたりしないでください。タンクが落下してけがをすることがあります。

コードフック

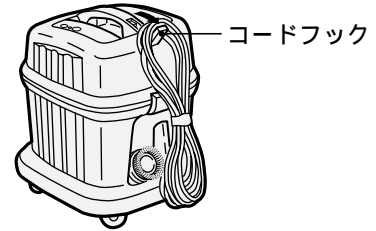

コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

コード

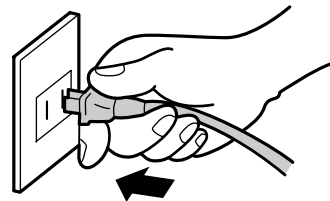

⚠ 注意




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

ご注意

お掃除中コードを無理にひっぱると断線の原因になります。

付属品収納ピット

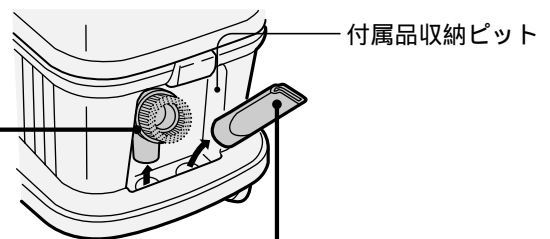

保護装置

ごみ捨てサインが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

処置のしかた

保護装置が働いたときは、

- ①電源プラグをコンセントから抜く。
- ②新しいお店パック(紙袋)に交換する。👉 8
- ③約1時間待って使用する。


棚用吸口

置物、障子、棚などの掃除にお使いください。



すき間用兼サッシ用吸口

すき間、溝、壁ぎわなどの掃除にお使いください。

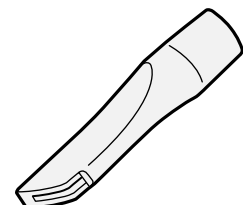

操作のしかた

手モコンについて

●本体スイッチでも強運転の操作ができます。

バッテリーチェック

各操作スイッチを押すごとに、ランプが点滅します。
点滅している間は光リモコンの使用が可能です。

- ランプの点滅が弱くなり、スイッチを押しても各運転の切り換えがしにくくなったら、乾電池を交換してください。

光リモコン発光部

弱スイッチ


強スイッチ

標準スイッチ

切スイッチ

運転を止めるときに押します。

ご注意 ●手モコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

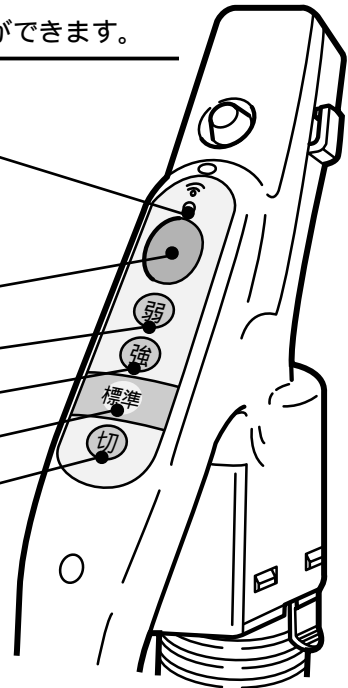

本体パネルについて

光リモコン受光部


運転表示ランプ

運転中は赤く点灯します。

本体スイッチ

手モコンの電池が切れても、このスイッチで操作できます。

- スイッチは押すごとに、つぎの順序で切り換わります。
「強」→「切」

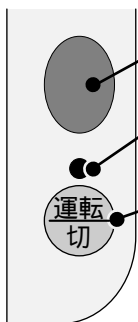

光リモコンについて


光リモコンの手もと操作部には、発光部が2か所あり、光はそれぞれ図のように受光部に届きます。
次のような場合、光が届かず操作ができなくなることがあります。

- 発光部と受光部の間を手や体などでさえぎったとき。
- 押し入れ、狭い部屋などの掃除で、操作部を中に、本体を外に出して使用したとき。
- 天井の高い所などで使用したとき。
- 強い照明(特にインバータ照明、赤外線ランプなど)、または直射日光が掃除機に当たっているとき。

一度押して運転が切り換わらないときは、手もと操作部の角度を変えて何度か押し直してください。

光が届かないような所で掃除する場合は、本体スイッチで操作してください。

また発光部、受光部が汚れていたら、ふいてください。

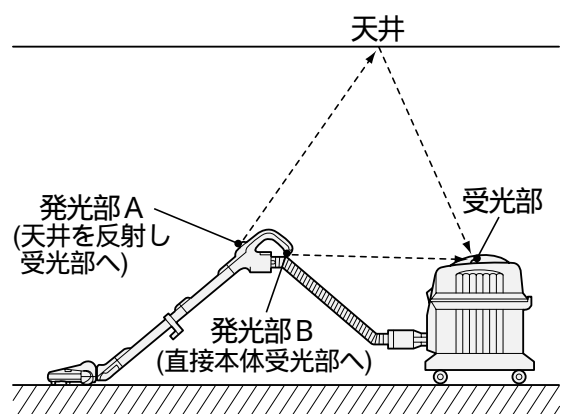


こんなときには

赤外線リモコン式の照明器具の中には、テレビなどの赤外線リモコンでもスイッチのON-OFFができるものが一部で発売されています。このような照明器具をご使用の場合、掃除機の光リモコン操作で照明が点灯や消灯することがあります。このときは、掃除機の本体スイッチで操作してください。

スタンド収納


標準収納

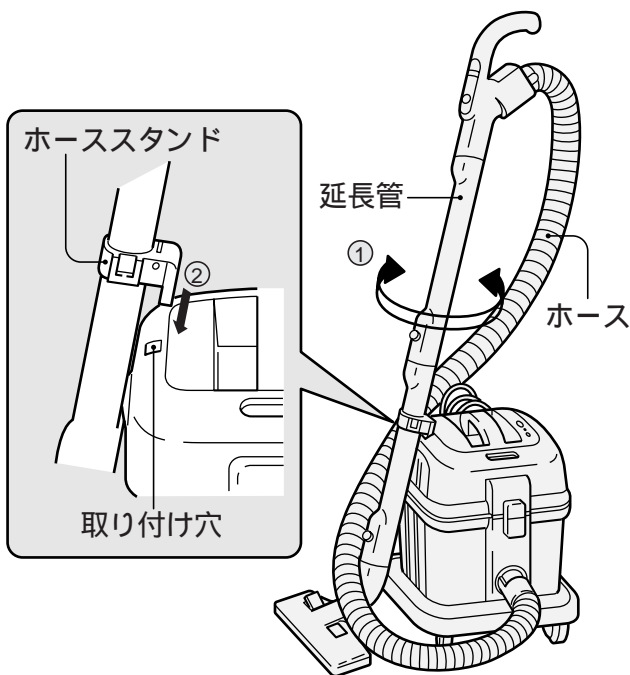

- ① 延長管を1回転させ、ホースを巻きつける。
- ② 取り付け穴にホーススタンドを差し込む。

コンパクト収納

標準収納から、さらにコンパクトに収納できます。

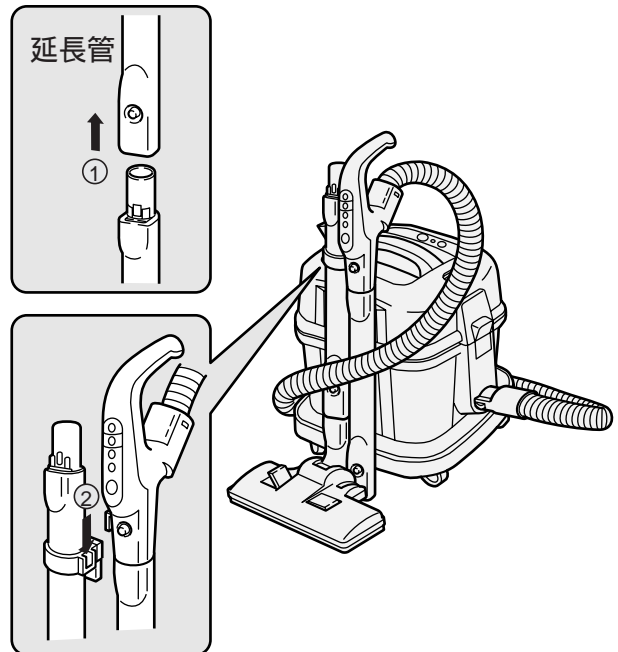

- ① 延長管を外す。
- ② 差し込み穴にスタンドフックを差し込む。


ご注意

- スタンド収納状態のまま持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)
- 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、手もとと操作部を延長管から外してください。
- ホースが変形するような状態での収納はしないでください。

上手なお掃除のしかた


掃除は部屋の整理整頓からします。

- お掃除が手早くでき節電になります。

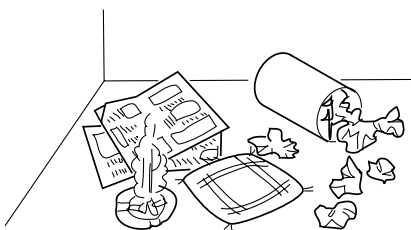


ごみ捨ては早めにしましょう。

- ごみ捨てサインが作動したまま掃除を続けると、吸込力が弱く、モーター故障の原因になります。

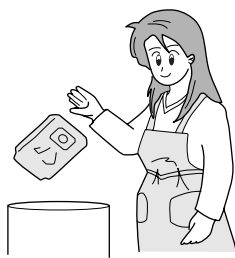

床用吸口の方向を変えるときは、手もとを半回転します。

- 床用吸口の移動が楽にできます。

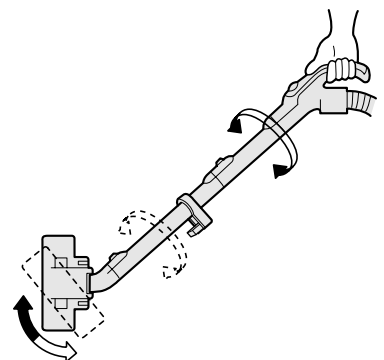


ごみがたまったら

お店パック(紙袋)の交換

●お店パック(紙袋) 別売り部品 (12)

ごみの捨てかた


- 1 ハンドルを持ってクランプの≡部を押しながらケースを外す。

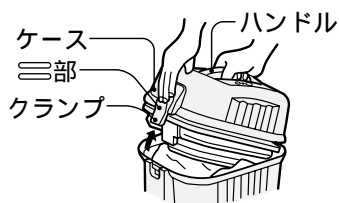

- 2 お店パック(紙袋)をフックから取り外す。



- 3 お店パック(紙袋)をタンクから取り出して、捨てる。

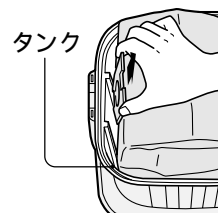


ご注意


- ごみがこぼれないよう静かに取り出してください。
- タンク内にこぼれたごみはお店パック(紙袋)を取り付ける前に取り除いてください。

取り付けかた


- 1 新しいお店パック(紙袋)を溝に確実に差し込む。

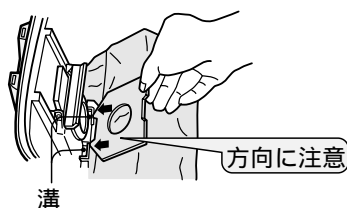

- 2 ボール紙をフックに確実に引っ掛ける。

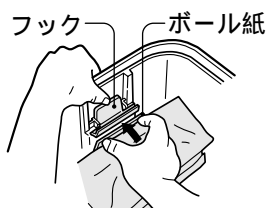

- 3 フックをフック受けに掛けてケースをタンクに押し付けてクランプを掛ける。

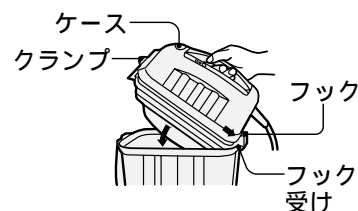

ご注意

- お店パック(紙袋)を取り付けずにケースを取り付けようとしても取り付けません。無理に押さえるとケースやタンクなどを破損する恐れがあります。

お手入れ


警告



- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
●感電やけがをすることがあります。

保護フィルター

- 1 保護フィルターカバーを取り外して、保護フィルターを取り出す。
- 2 保護フィルターを水で軽くもみ洗いし、たいて水気を切り、十分に自然乾燥させる。
- 3 保護フィルターを保護フィルターカバーの形に合わせてセットし、元どおり本体に取り付ける。

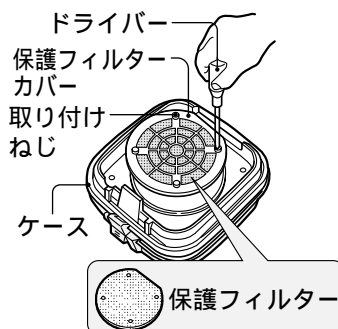


ご注意

- 保護フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品



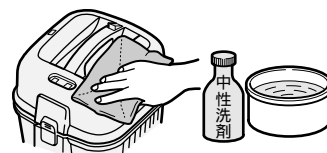

水または中性洗剤を含ませてよく絞ったやわらかい布でふいてください。



ご注意

- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因になりますので、使用しないでください。


故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い。	お店パック(紙袋)が目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」  8をご覧ください、新しいお店パック(紙袋)と交換してください。
	保護フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」  8をご覧ください、保護フィルターを水洗いしてください。
	ホースやつぎてにごみが詰まっていますか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
モーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグをコンセントから抜いてお店パック(紙袋)を交換し、約1時間後にご使用ください。  8
	バッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていませんか。	乾電池を交換してください。  4 (付属の乾電池は、自己放電により寿命が短くなっている場合があります)
	カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。	
排気や本体が暖くなる。	空気の流れてモーターを冷却しているためで、多少暖くなるのは異常ではありません。	

万一、ホースが破れた場合は……


ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修できます。


- つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く。
 - 本体つぎて側は、つめ(2か所)を押しながらホースを抜いてください。
- 接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す。
- ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る。
- 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける。
 - ホースの両端部以外が破れた場合は、ホースを交換してください。

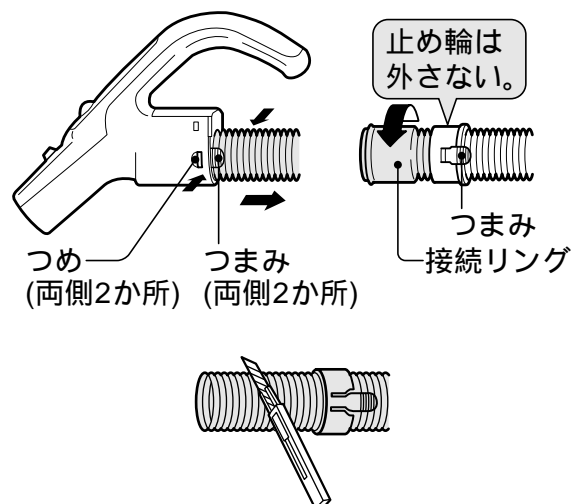

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 9の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店か日立家電品ご相談窓口( 11)にお問い合わせください。



ご連絡していただきたい内容

品 名	電気掃除機
形 名	CV-G3
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからでもご利用
できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の
休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきますことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。


別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。

価格は、2006年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

衣服用吸口・G33


希望小売価格 525円(税抜 500円)



- お買い求めの場合は「サービスパーツ CV-F10-055」とご指定ください。

お店パック(紙袋)・SP-15C (10枚入り)


希望小売価格 2,415円(税抜 2,300円)



- お買い求めの場合は「日立掃除機用お店パックSP-15C」とご指定ください。
- SP-15C以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質などを保証できませんのでご注意ください。

布袋フィルター・SP-70

希望小売価格 3,780円(税抜 3,600円)




- お買い求めの場合は「日立掃除機用布袋フィルターSP-70」とご指定ください。
- SP-70以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質などを保証できませんのでご注意ください。

- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

(別売り部品)布袋フィルターの使いかた

お店パック(紙袋)に代えて、繰り返し使えるフィルターです。

取り付け、取り外しおよびごみ捨て



ファスナー

- 本体への取り付け、取り外しかたはお店パック(紙袋)の場合と同一です。
- たまったごみは、ファスナーを開けて捨てます。ごみを捨てたあと、ファスナーをしっかり締めてください。

お手入れ

水または中性洗剤を入れたぬるま湯でもみ洗いし、完全に乾かしてください。

ご注意

- 洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ340mm×幅330mm×高さ397mm
消 費 電 力	1000W～約310W	質 量	7.6kg(標準付属品を含む)
吸 込 仕 事 率	360W～約100W	標準付属品	ホース.....1本
運 転 音	55dB～約48dB		延長管.....2本
集 じん 容 積	7L		床用吸口.....1個
コードの長さ	8m	付属応用部品	単3乾電池.....2個
			すき間用兼サッシ用吸口...1個
			棚用吸口.....1個

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年

月

日

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03)3502-2111